


SafeLine

Your partner in lift safety

7-vaiheinen opas LYRA-asennukseen



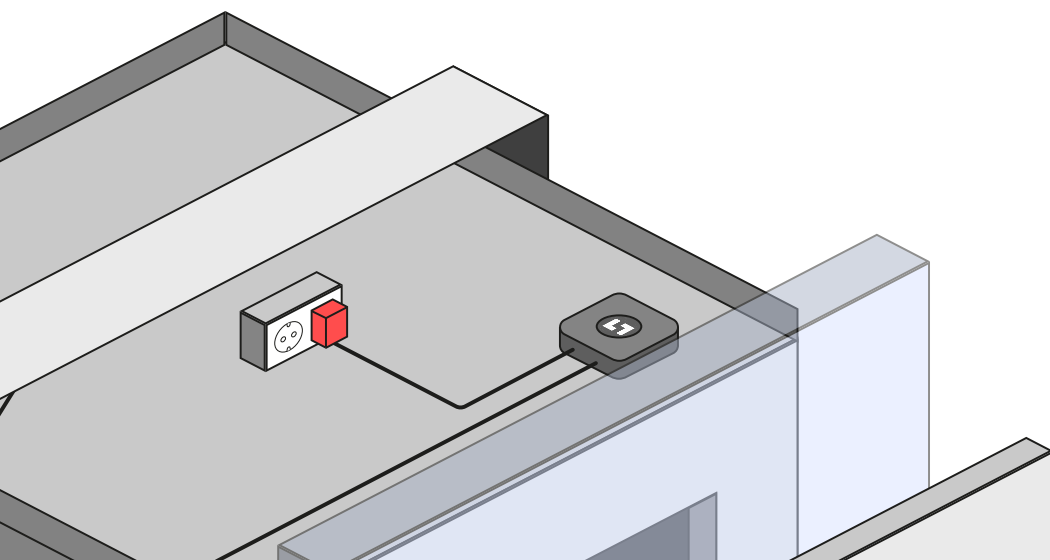

Huomaa:

- Liitä LYRA virtalähteeseen vasta **sitten**, kun ovianturi(t) on asennettu ja kaikkien kaapeleiden pituudet on mitoitettu LYRAn sijaintipaikan mukaan.
- **Älä irrota virtalähdettä asennuksen aikana.**
- **Älä käytä vikavirtasuojatyypistä pistorasiaa.**



App Store

Lataa
LYNX II




Google Play



LYRAn asentavan henkilön sähköpostiosoite on toimitettava SafeLinelle ennen asennusta, jotta hän voi käyttää SafeLine LYNX II -sovellusta.

Lähetä kirjautumiseen tarvittavat sähköpostiosoitteet osoitteeseen:
Lyra.orion@safeline-group.uk
Puhelin: +441322 521 396

1

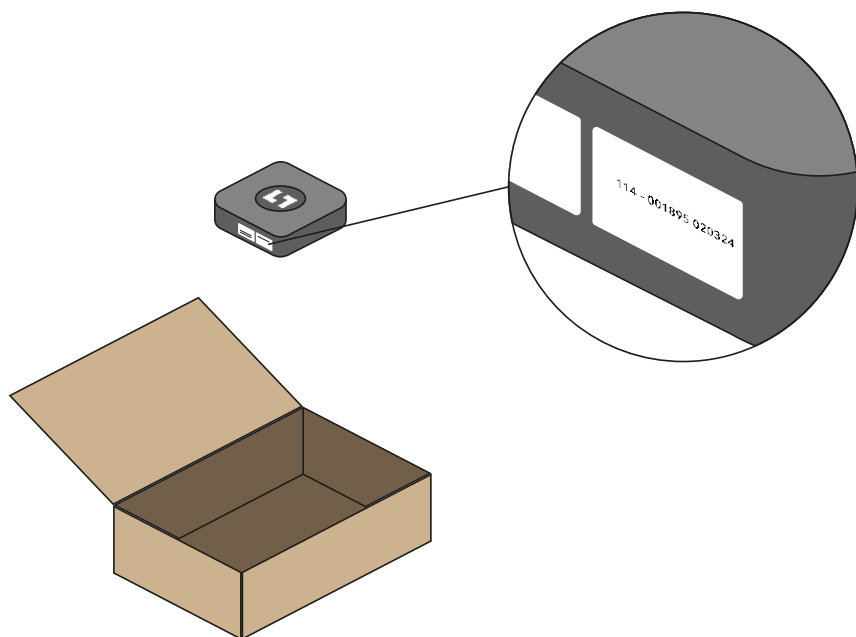


- **Pura LYRA-yksikkö pakkauksesta ja kirjaa sen sarjanumero.**

LYRA-yksikön sarjanumero tarvitaan Orionissa, jotta yksikkö voidaan yhdistää oikeaan hissiin. Varmista, että kirjaat sarjanumeron ennen asennuksen jatkamista.


2

230v

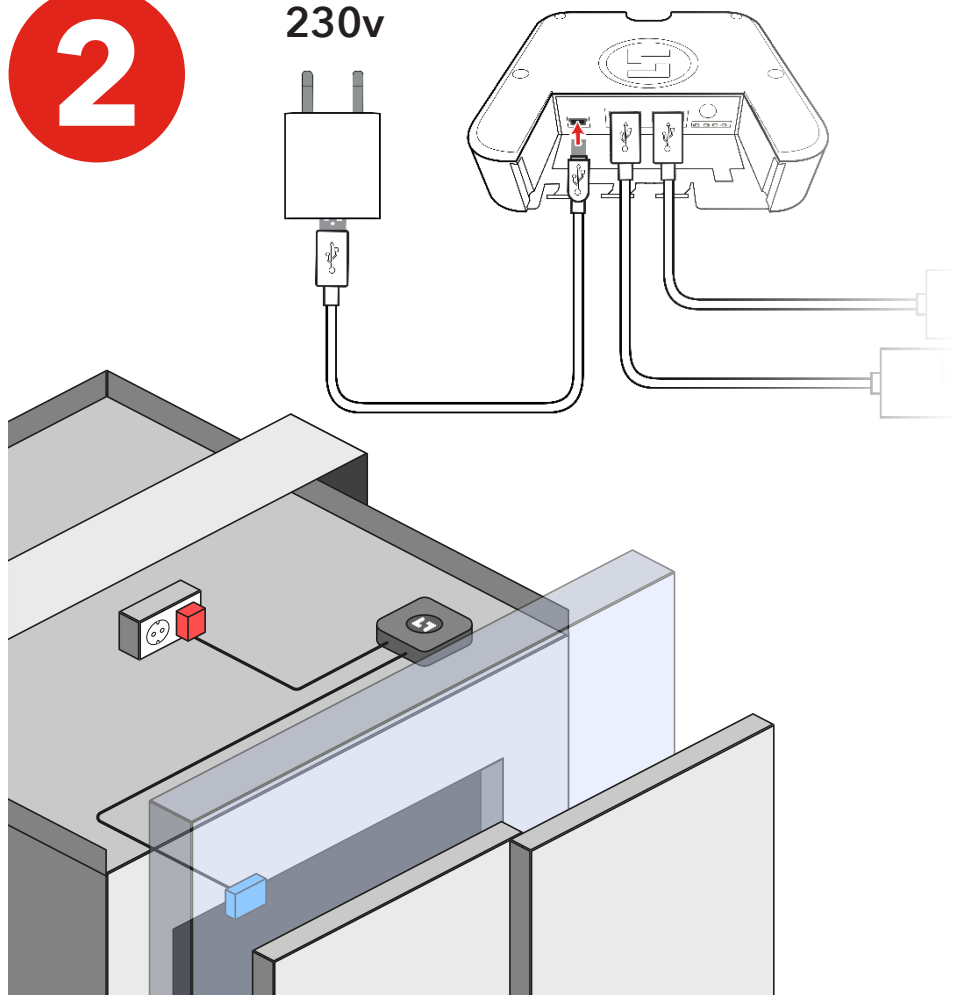



- Kytke LYRA-yksikkö sopivalla 230 V AC / 5 V DC USB-A -virtalähteellä.
- Käytä jatkuvaa 230 V AC -syöttöä hissikorin katolla.
- Varmista, ettei pistorasia kytkedy automaattisesti pois päältä (energiansäästötila).

3




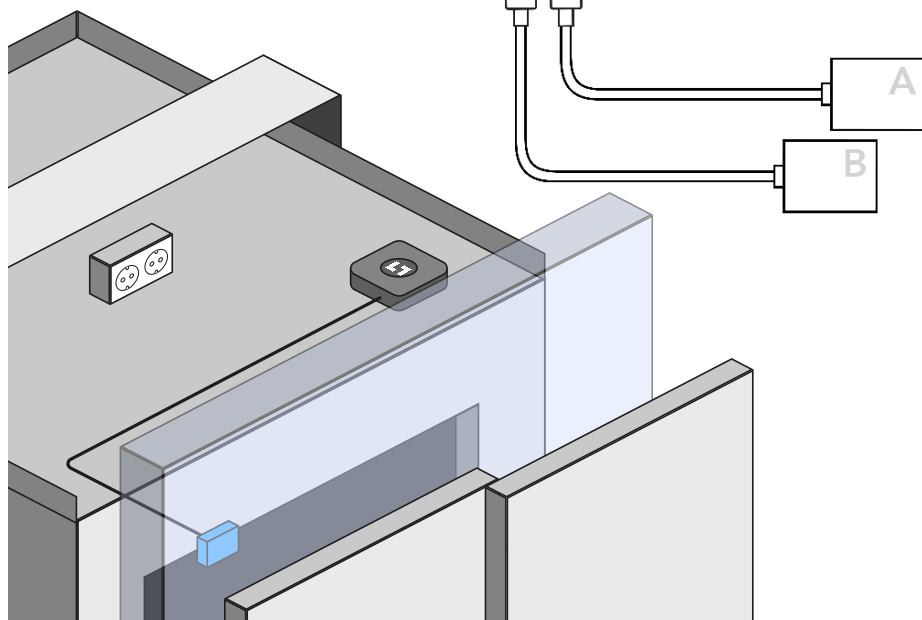


- Kytke ovianturi LYRA-yksikköön.
- Valitse ovianturille sopiva asennuspaikka.
Varmista, että:
 - sitä ei asenneta suoraan oven moottoriin
 - anturi pystyy havaitsemaan magneetin vaiheessa 4 kuvatulla tavalla.
 - anturi ei törmää viereisiin tai liikkuviin osiin
 - anturi havaitsee mieluiten hitaasti liikkuvan ovilehden oven ollessa auki.
 - vaihtoehtoisesti anturi voi havaita nopeasti liikkuvan ovilehden oven ollessa suljettuna.

4

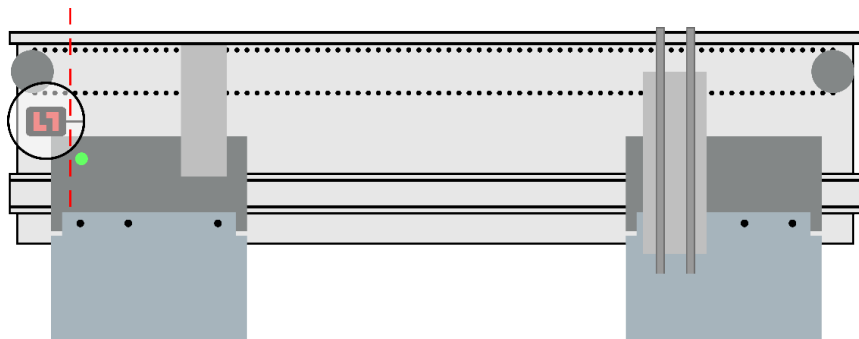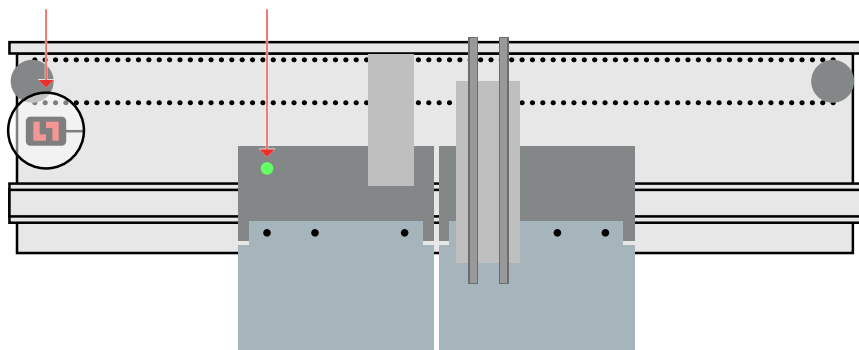


5

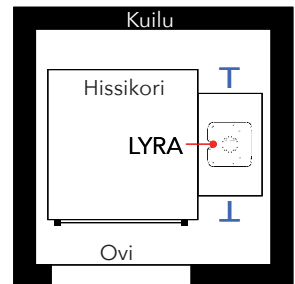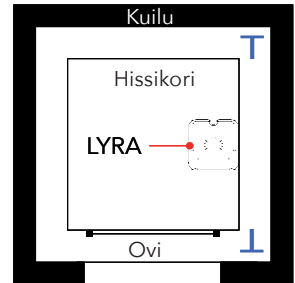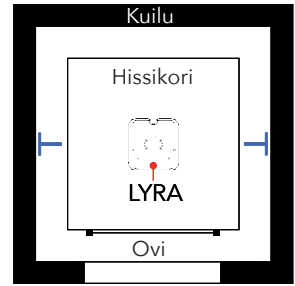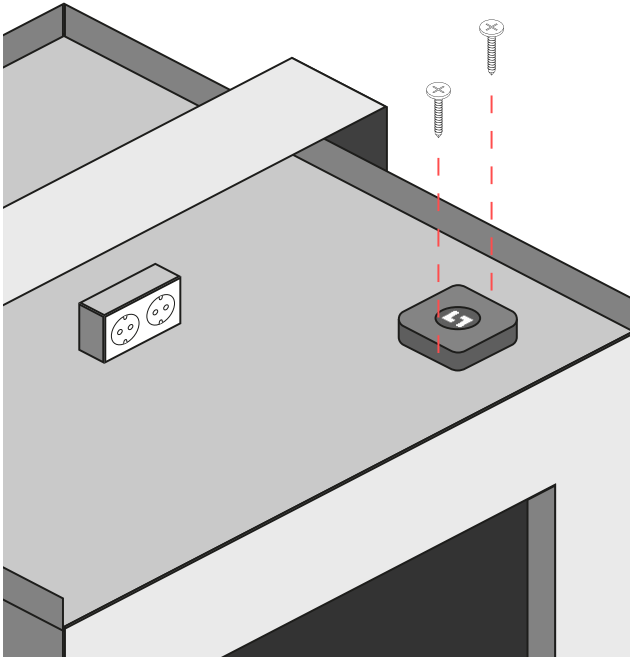

- Kiinnitä LYRA auton kattoon mukana toimitetuilla ruuveilla. Vältä asentamasta sitä suoraan auton runkoon tai teräsrakenteisiin.
- Tukeva kiinnitys mekanismiin parantaa liikedatan analyysin tarkkuutta.
- Sijoita LYRA suunnilleen auton ohjainkiskojen linjalle (katso kuva).

6

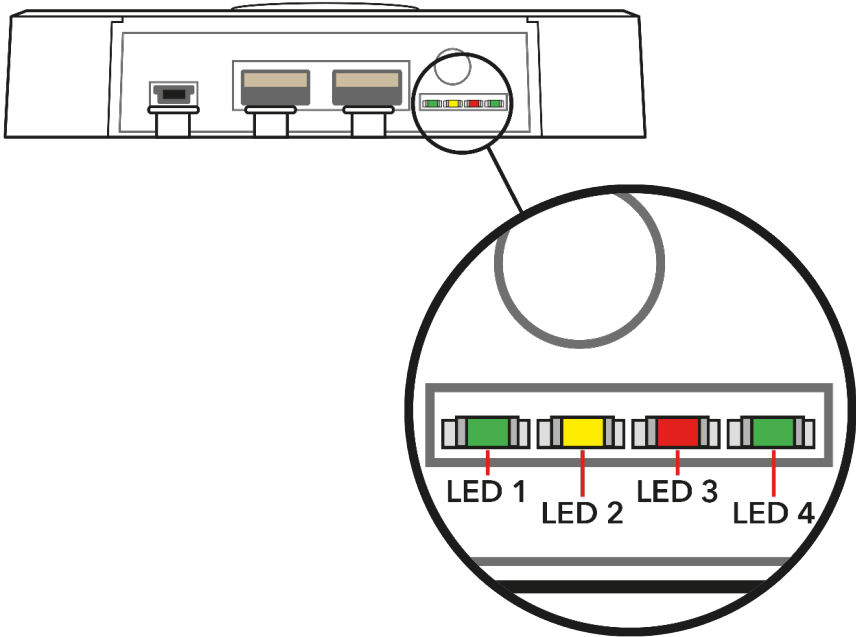


Laite on valmis sovelluksen asennusta varten vasta, kun:


- Vasen LED 1: ***Vilkkuva vihreä*** ja
- Oikea LED 4: ***Palava vihreä***

(Lämpeneminen kestää yleensä alle 5 minuuttia)


7

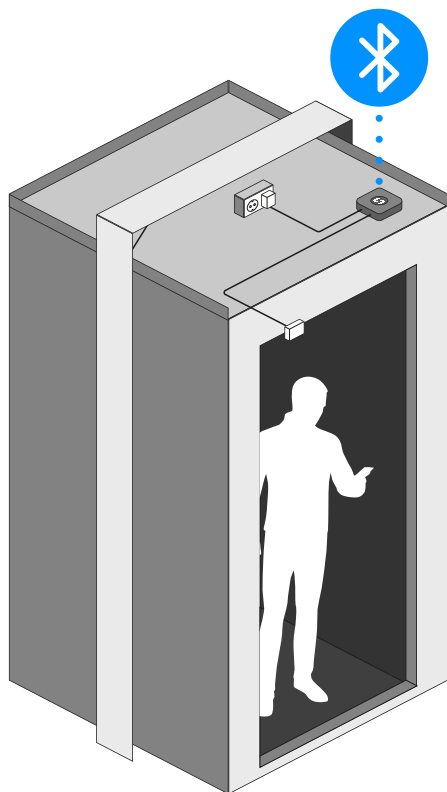


1. Palauta hissi normaaliin käyttötilaan.
2. Mene hissikorin katolle.
3. Aja hissikori alimpaan kerrokseen aloittaaksesi opetusajon.
4. Avaa LYNX II -sovellus ja seuraa ohjeita.

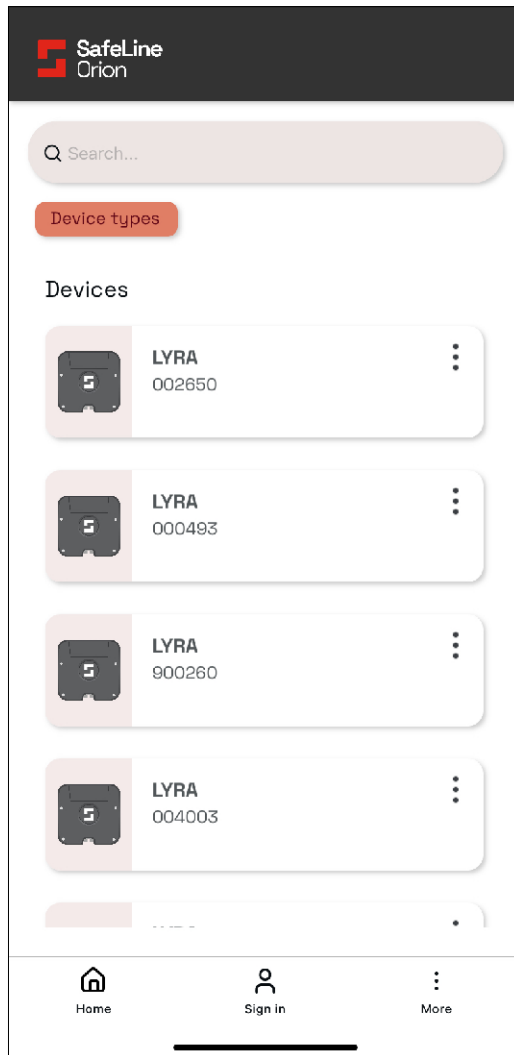


- Muodosta Bluetooth-yhteys LYRA-laitteeseen painamalla kolmea pistettä

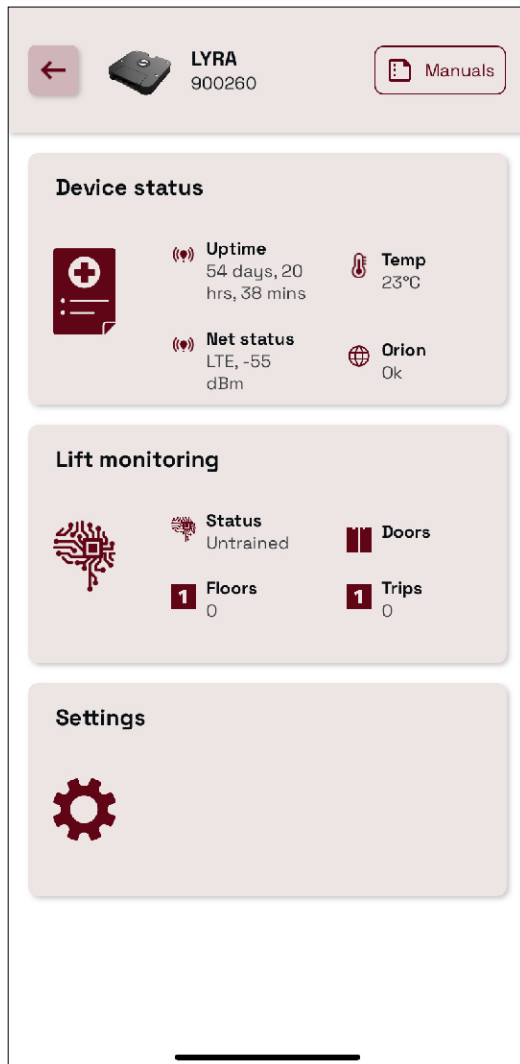


- Valitse: "Lift monitoring" (Hissin valvonta)

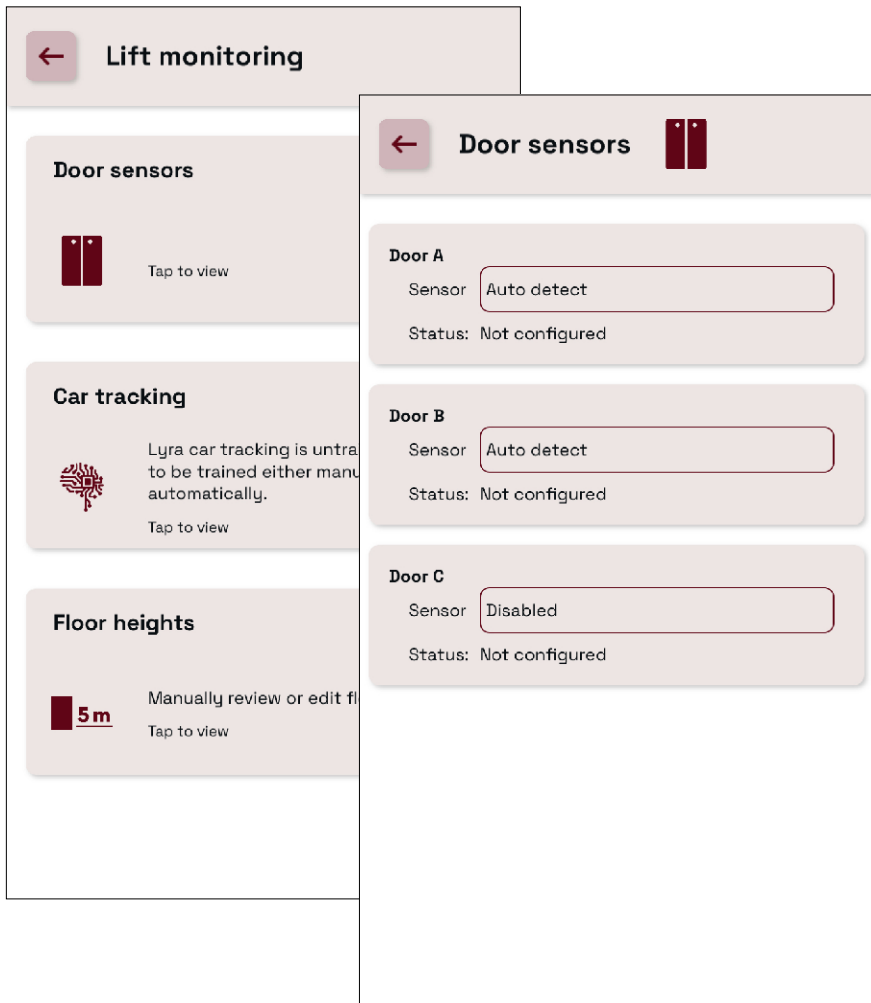


- Avaa ensin "Ovianturit"-valikko ja varmista ovianturien toiminta.
- Kun ovet avautuvat tai sulkeutuvat, kolmessa värillisessä viivassa on oltava selvästi nähtävissä muutos.

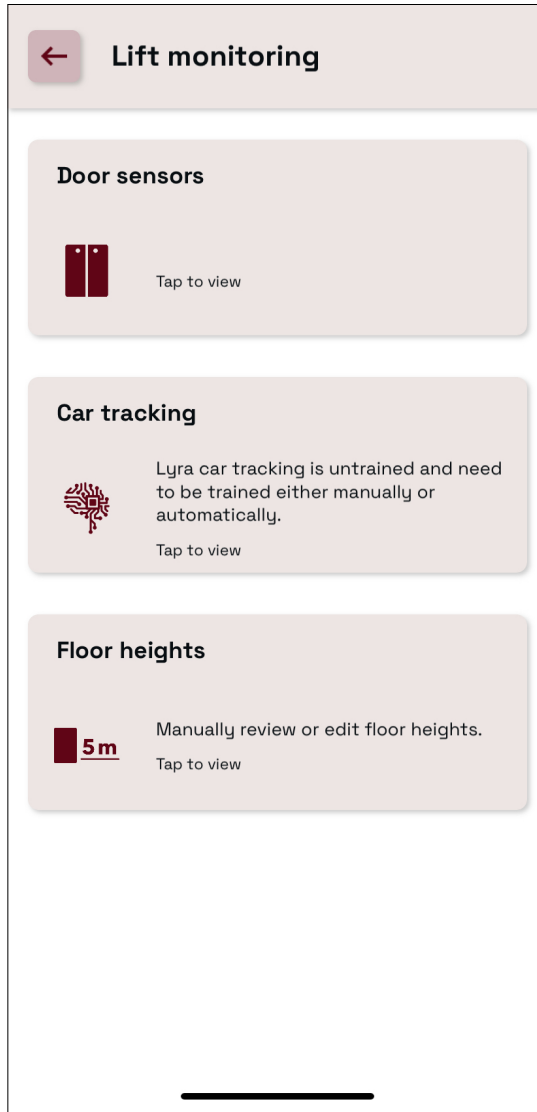

- Paina "Car tracking" (Korin seuranta)

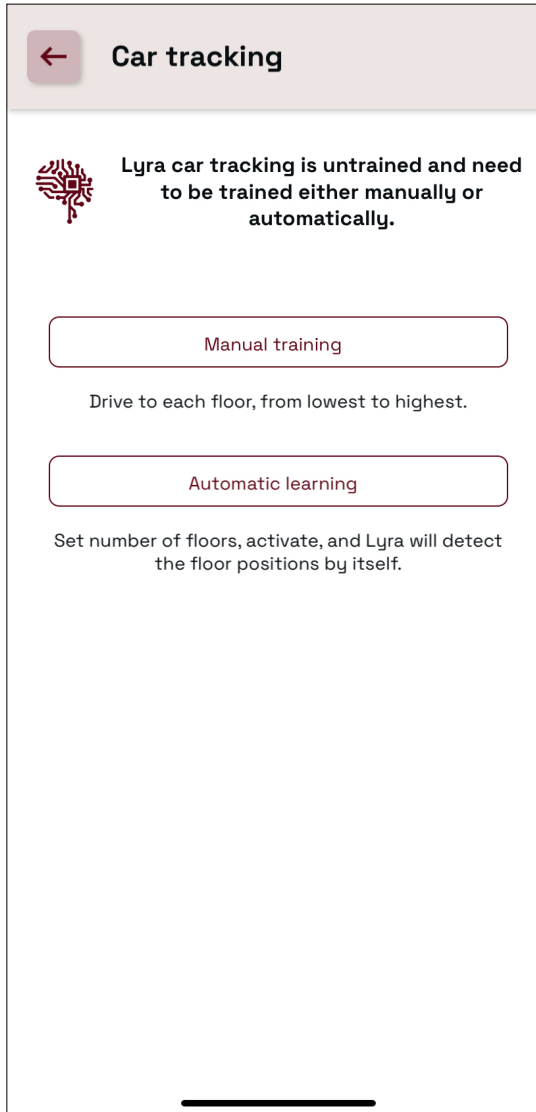

- Paina "Manual training" (Manuaalinen koulutus).

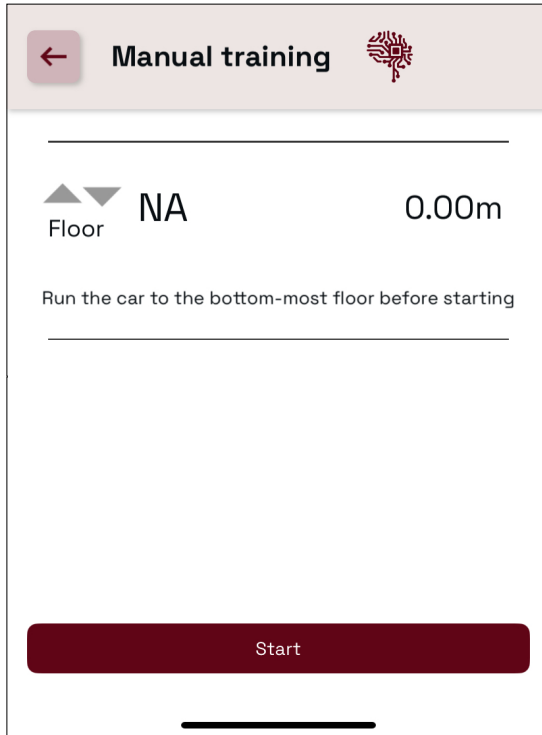

1. Paina "Käynnistä", kun ovet ovat auki alimmassa kerroksessa.
2. Aja kori seuraavaan kerrokseen ja jatka, kunnes kori on pysähtynyt kaikissa kerroksissa.
3. Ylimpään kerrokseen saavuttuasi palaa alimpaan kerrokseen yhdellä yhtäjaksoisella ajolla.
4. Kun opetusajo on suoritettu onnistuneesti, sovelukseen tulee viesti, jossa näkyy kerrosten määrä.

Kohdasta "Device status" (Laitteen tila) löydät:

Device status

Device

Serial

900260

HW version

3

SW version

2.56

Uptime

54 days, 20 hrs, 40 mins

Temp

23°C

Acc status

Ok

Acc temp

23°C

Acc freq

425Hz

Mag status

Ok

Flash status

Ok

Flash usage

22%

Car tracking

Started

Yes

Travel session

18

Floors

0

Tracking

Active

Trips

0

Status

Untrained

Alarm

Ok

Motion

Stationary

Height

0.00m

Floor

Invalid

Connection

Tracking

Active

Trips

0

Status

Untrained

Alarm

Ok

Motion

Stationary

Height

0.00m

Floor

Invalid

Connection

Modem status

Ok

SIM card

Ok

RSSI

-63 dBm

Net status

Ok

Net type

LTE

Operator

Telia

IP status

Ok

Internet connection

Ok

Orion

Peripherals

Door A

Not configured

Door B

Not configured

Door C

Not configured

USB mem

No

USB IO status

Ok

USB IO 1

On

USB IO 2

On

USB IO 3

Off

USB IO 4

On

Kun kerroksen seuranta on valmis, ovianturi on määritetty ja yhteys on kunnossa, LYRA-laite on määritetty.

