


SafeLine 

Your partner in lift safety

7-stappen gids voor de installatie van LYRA



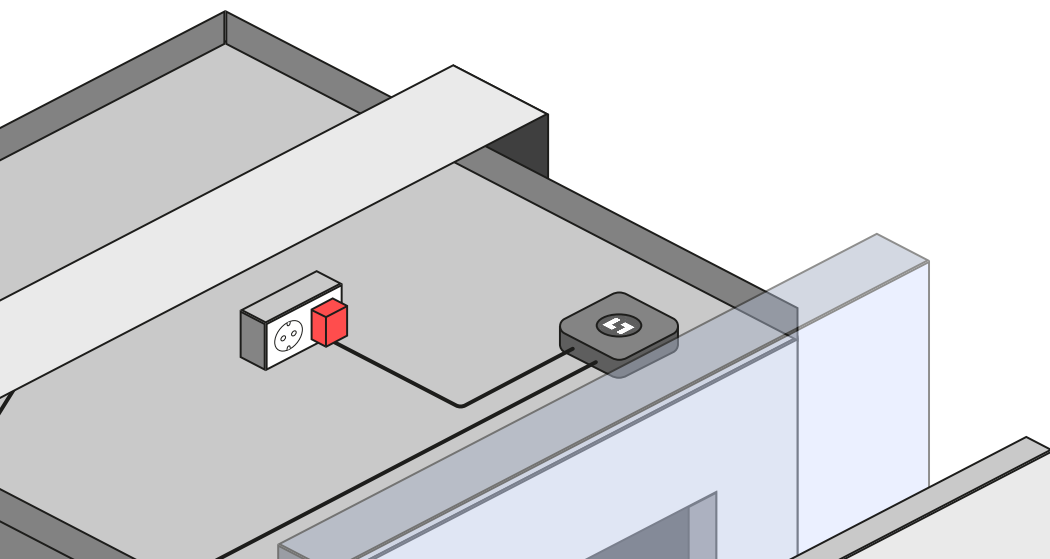

Denk eraan:

- Sluit LYRA pas aan op de stroombron **nadat** de deursensor(en) is/zijn geïnstalleerd en als alle kabels voldoende bereik hebben vanuit de positie van LYRA .
- **Vermijd het loskoppelen van de stroombron tijdens de installatie.**
- **Vermijd fittingen met aardlekbeveiliging (RCD).**



App Store

Download
LYNX II




Google Play



Voorafgaand aan de installatie moet een e-mailadres voor de LYRA-installatietechnicus aan SafeLine worden verstrekt om toegang te krijgen tot de SafeLine LYNX II-app.

E-mailadressen voor inloggen moeten worden verzonden naar:
ts@safeline.eu

1

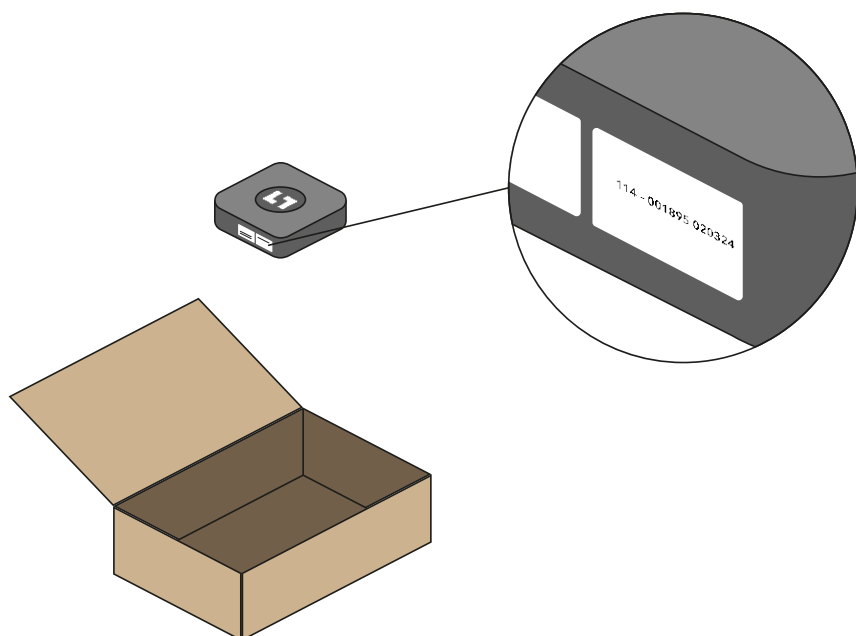


- **Pak de LYRA-unit uit en noteer het serienummer.**

Het serienummer van de LYRA-unit is vereist in Orion om de unit aan de juiste lift te koppelen. Zorg ervoor dat u het serienummer noteert voordat u verdergaat met de installatie.


2

230v

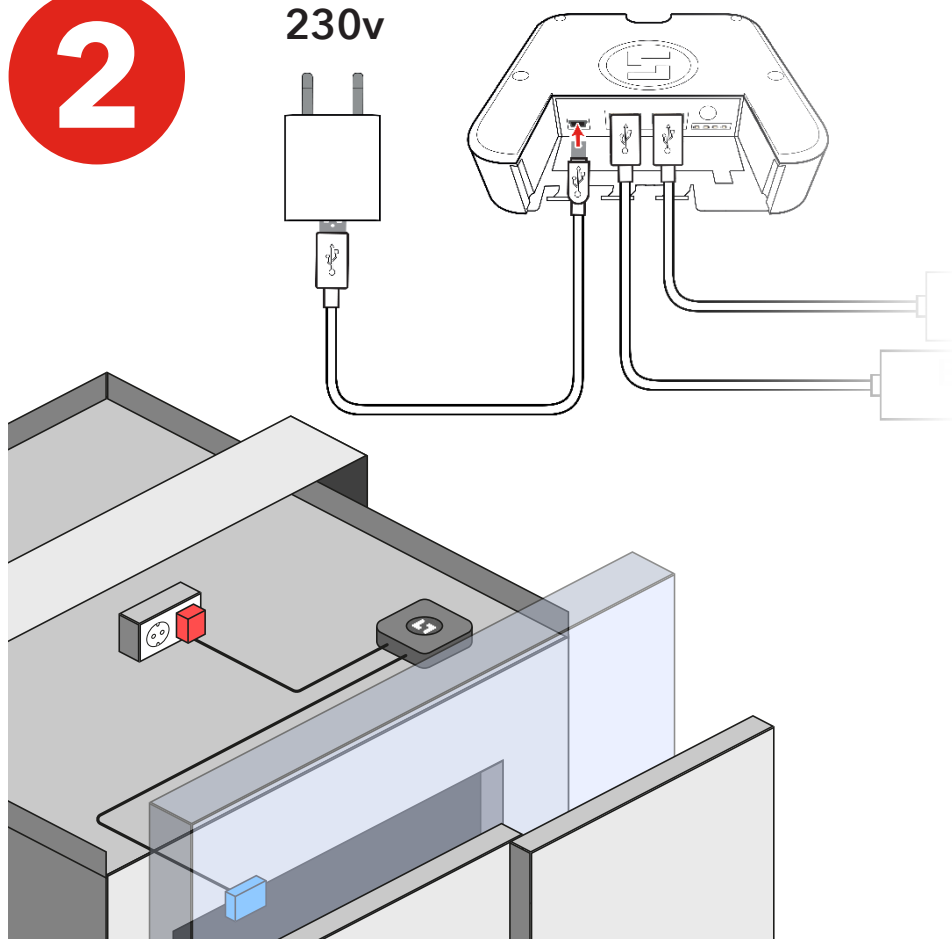

- Sluit de LYRA-unit aan met een geschikte 230 V AC naar 5 V DC USB-A-voedingsadapter.
- Gebruik een continue 230 V AC-voeding op het dak van de liftkooi.
- Zorg ervoor dat het stopcontact niet automatisch wordt uitgeschakeld (energiebesparingsmodus).

3

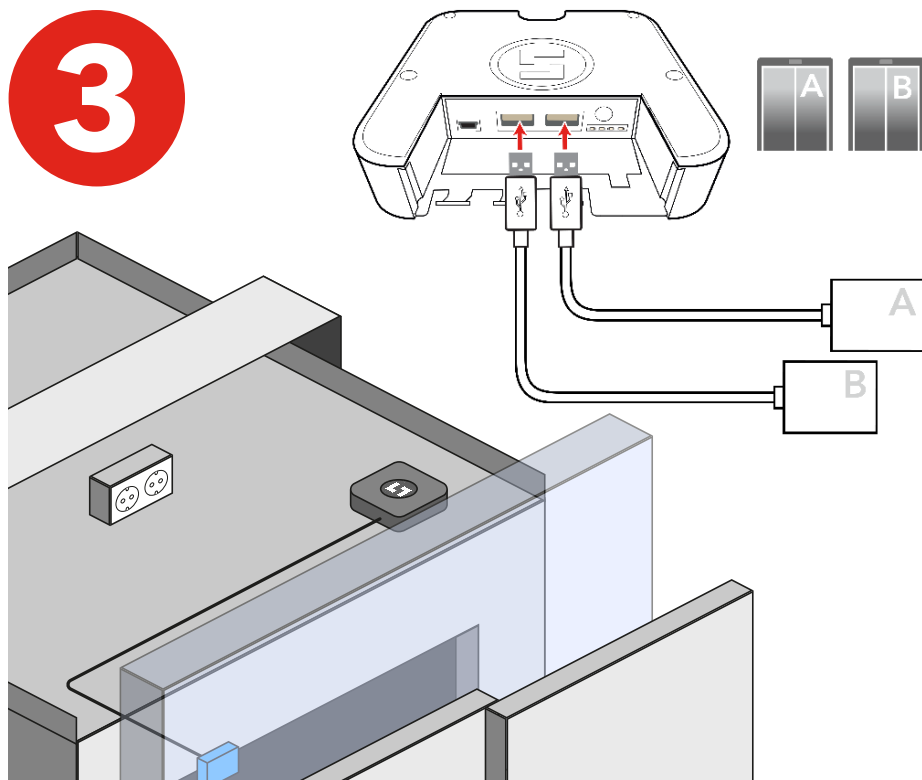


- **Sluit de deursensor aan op de LYRA-unit.**
- **Kies een geschikte montageplaats voor de deursensor. Zorg ervoor dat:**
 - deze niet rechtstreeks op de deurmotor wordt gemonteerd.
 - de sensor de magneet kan detecteren zoals beschreven in stap 4.
 - de sensor niet in aanraking komt met aangrenzende of bewegende onderdelen.
 - de sensor bij voorkeur het langzaam bewegende deurblad detecteert wanneer de deur geopend is.
 - als alternatief kan de sensor het snel bewegende deurblad detecteren wanneer de deur gesloten is.


4

Magneet: Installeer de magneet aan de achterzijde van de kooi. Installeer de magneet aan de achterzijde van het langzame deurpaneel bij een centraal openende deuroperator.

Kooideurpaneel: Deursensor geïnstalleerd op uiteinde van het kooideurpaneel.




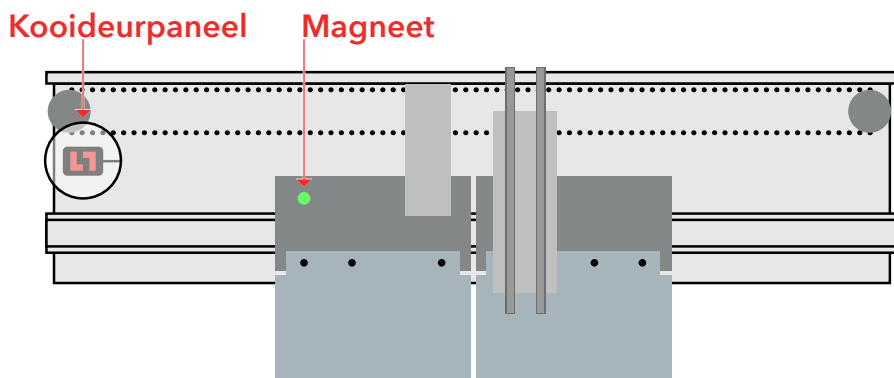


In volledig geopende stand mag de magneet de sensor niet passeren.

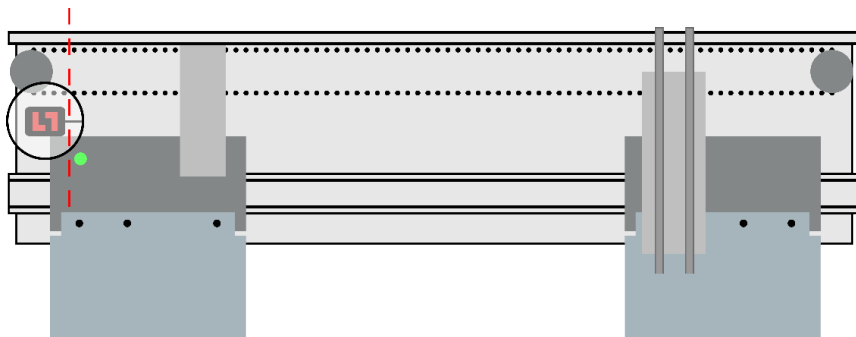


De deursensor kan worden geïnstalleerd op de volgende deurconfiguraties: Centrale opening/zijopening/handmatige rolhekken

5

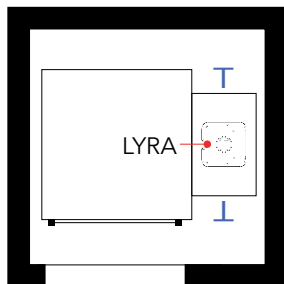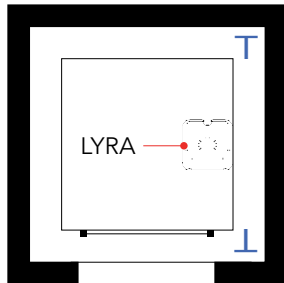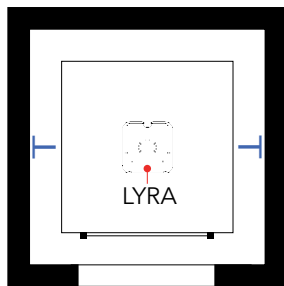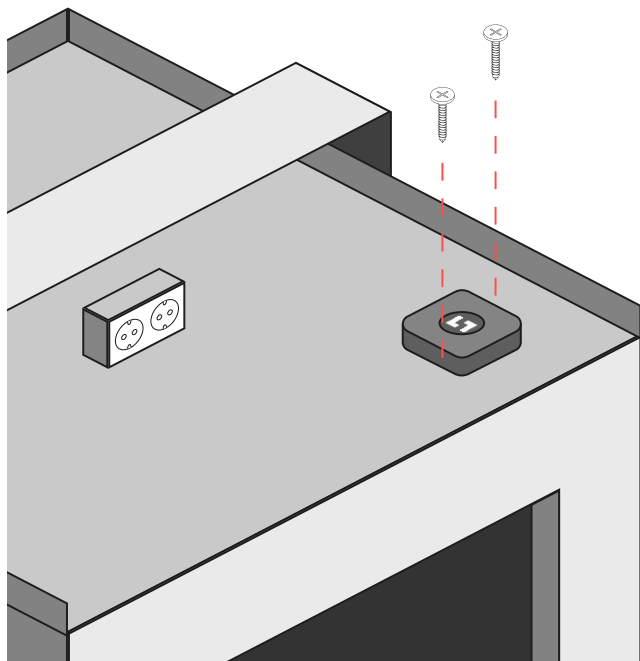

6

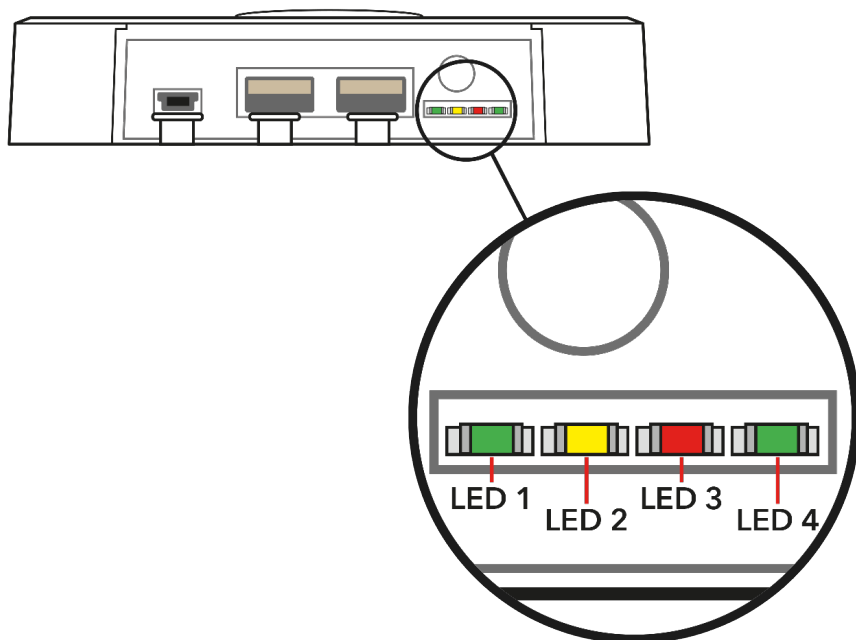



Apparaat is alleen klaar voor app-instelling als:

- Linker LED 1: ***Knipperend groen***, met
- Rechter LED 4: ***Continu groen***


(Opwarmen duurt meestal minder dan 5 minuten)

7

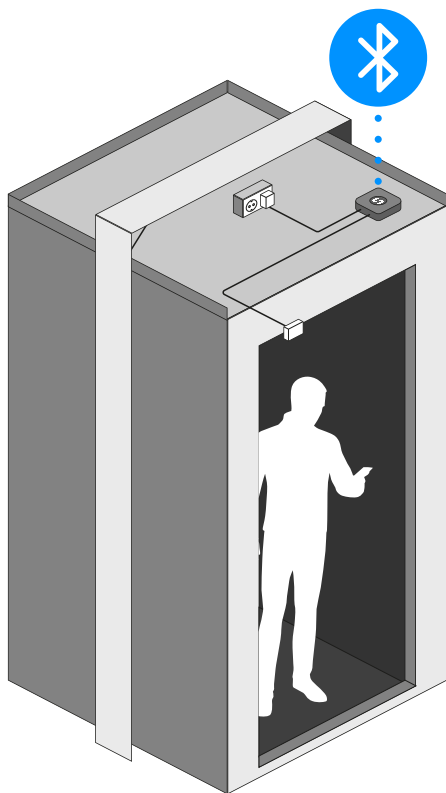


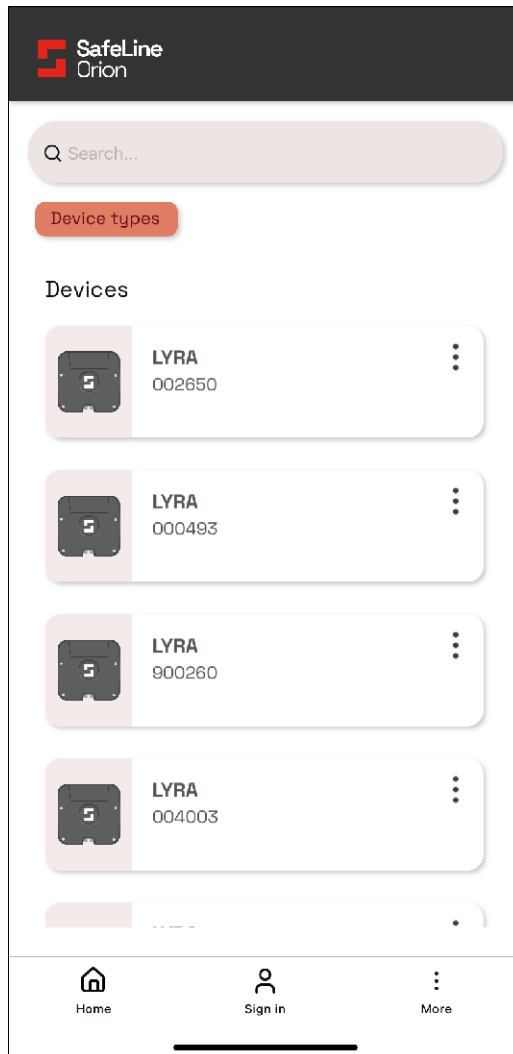


- Druk op de 3 punten om via Bluetooth verbinding te maken met het LYRA-apparaat

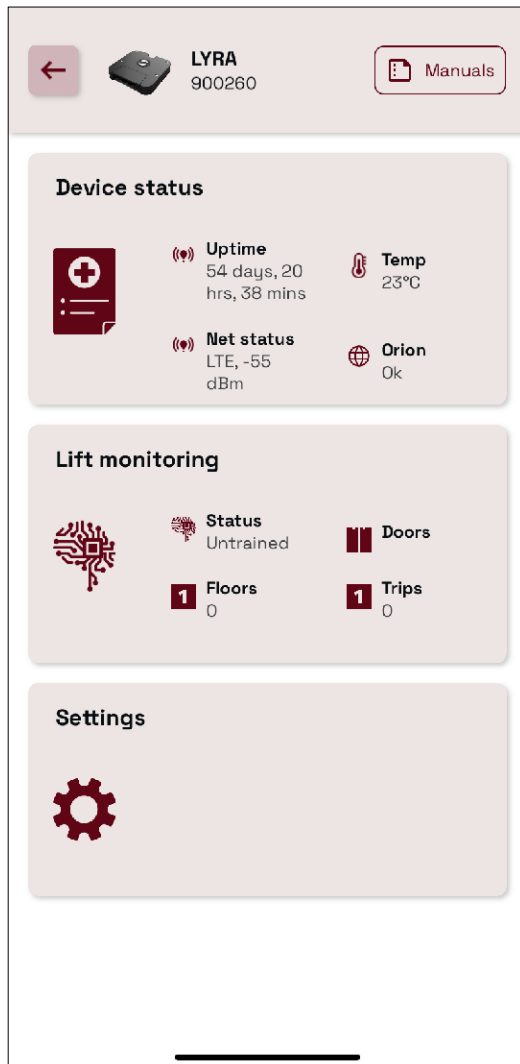


- Selecteer: "Lift monitoring" (Liftcontrole)

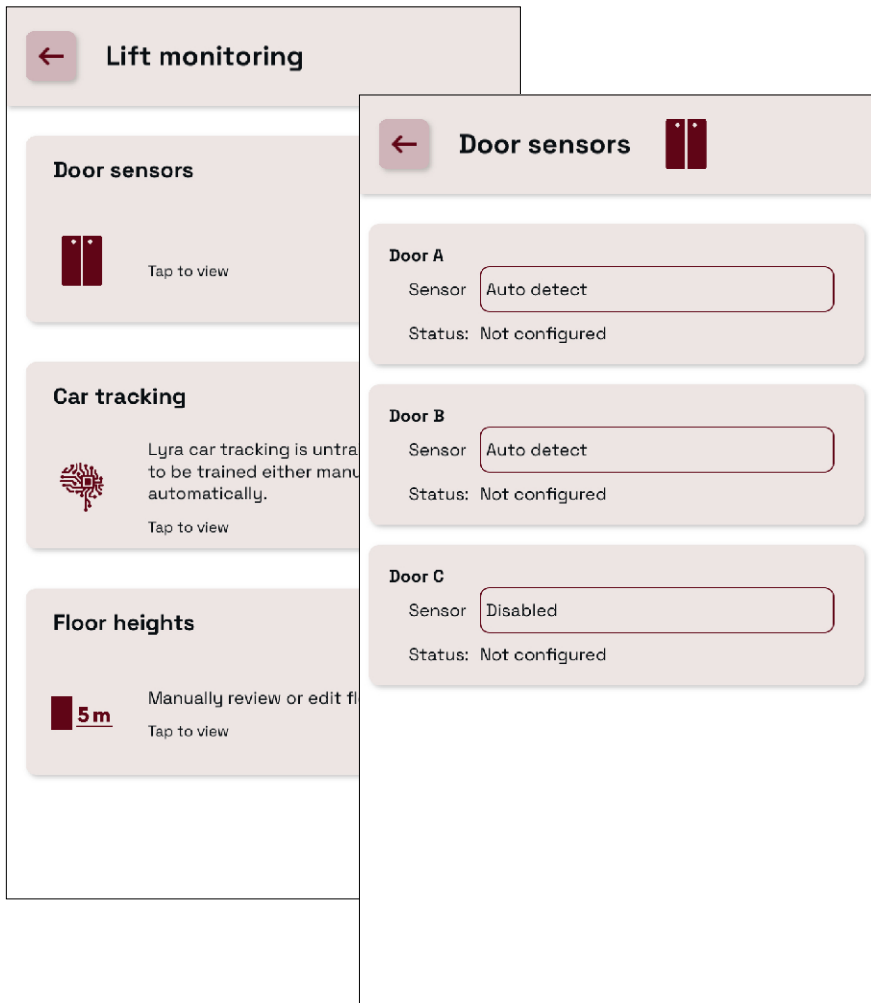


- Open eerst het menu 'Deursensoren' en controleer de werking van de deursensoren.
- Wanneer de deuren openen of sluiten, moet er een duidelijke verandering zichtbaar zijn in de drie gekleurde lijnen.

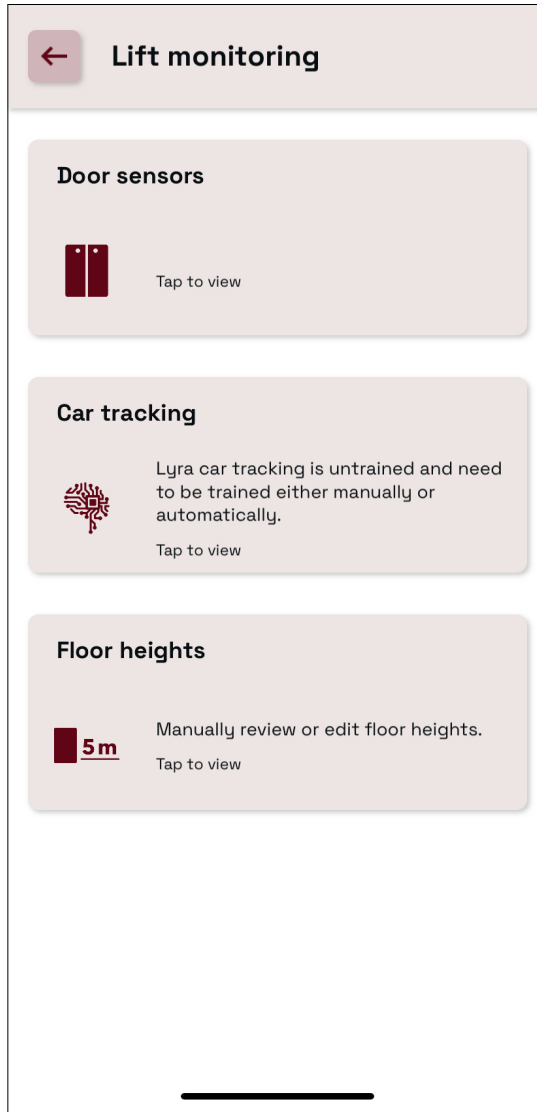

- Druk op: "Car tracking" (Liftekooi tracking)

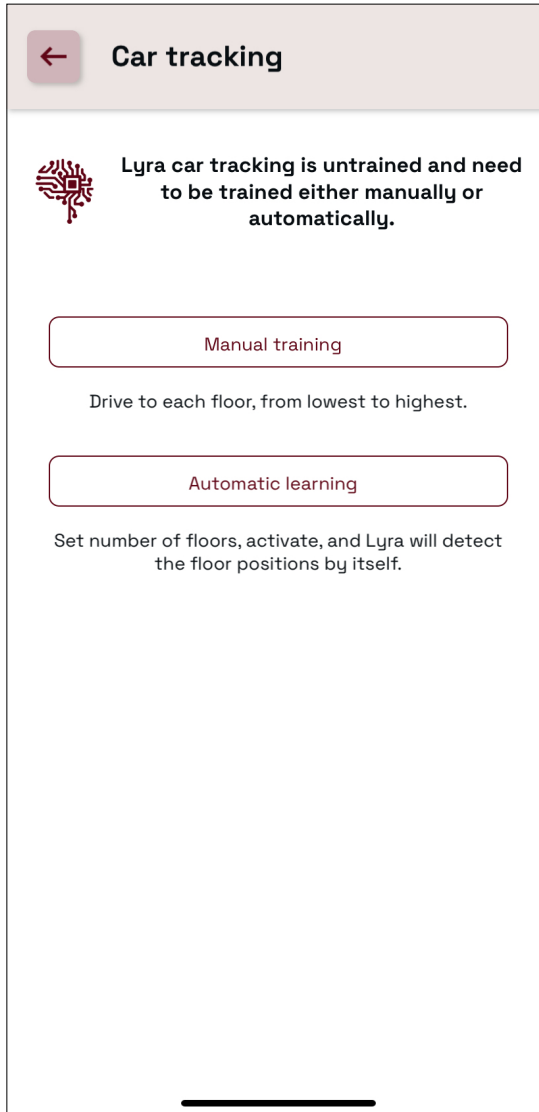

- Druk op: "Manual training" (Handmatige training)

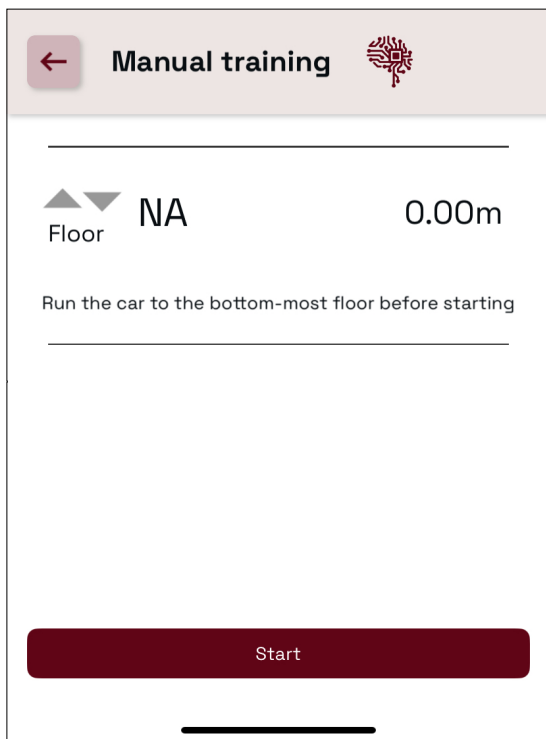

1. Druk op 'Start' terwijl de deuren op de onderste verdieping geopend zijn.
2. Rijd met de cabine naar de volgende verdieping en ga door totdat de cabine op alle verdiepingen is gestopt.
3. Keer na het bereiken van de bovenste verdieping in één ononderbroken rit terug naar de onderste verdieping.
4. Wanneer de leerreis succesvol is voltooid, verschijnt er een bericht in de app met het aantal verdiepingen.

Onder "Device status" (Apparaatstatus) vindt u:

 **Device status**

Device

Serial	900260
HW version	3
SW version	2.56
Uptime	54 days, 20 hrs, 40 mins
Temp	23°C
Acc status	Ok
Acc temp	23°C
Acc freq	425Hz
Mag status	Ok
Flash status	Ok
Flash usage	22%

Car tracking

Started	Yes
Travel session	18
Floors	0
Tracking	Active
Trips	0
Status	Untrained
Alarm	Ok
Motion	Stationary
Height	0.00m
Floor	Invalid

Connection

Tracking	Active
Trips	0
Status	Untrained
Alarm	Ok
Motion	Stationary
Height	0.00m
Floor	Invalid

Connection

Modem status	Ok
SIM card	Ok
RSSI	-63 dBm
Net status	Ok
Net type	LTE
Operator	Telia
IP status	Ok
Internet connection	Ok
Orion	

Peripherals

Door A	Not configured
Door B	Not configured
Door C	Not configured
USB mem	No
USB IO status	Ok
USB IO 1	On
USB IO 2	On
USB IO 3	Off
USB IO 4	On

Zodra de tracering van de verdiepingen is voltooid, de deursensor is geconfigureerd en de verbinding OK is, is het LYRA-apparaat ingesteld en geconfigureerd.

